


INSTRUKCJA MONTAŻU SZAFKI PODBLATOWEJ DO KONSTRUKCJI CLASSIC

ENG | DRAWER UNIT INSTALLATION
GUIDE (CLASSIC TABLE FRAME)

DE | MONTAGEANLEITUNG DES UNTERSCHRANKES
DER CLASSIC KONSTRUKTION

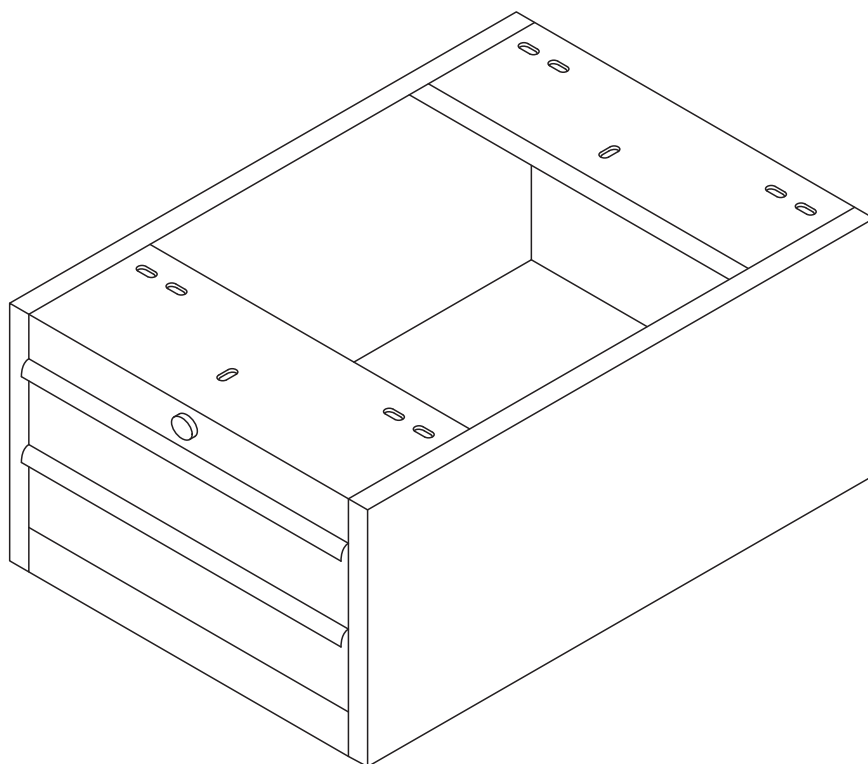

INSTRUKCJE
MEBLI
REECO

ENG
INSTRUCTIONS DEVICES REECO

DE
ANLEITUNGEN APPLIKATIONEN REECO

ZASADY SKŁADANIA MEBLI

ENG | PRINCIPLES OF FURNITURE ASSEMBLY


DE | GRUNDSÄTZE DER MÖBELMONTAGE



Po rozpakowaniu sprawdź ilość wszystkich elementów montażowych.

ENG After unpacking, check the number of all items.

DE Überprüfen Sie nach dem Auspacken die Menge aller Komponenten.

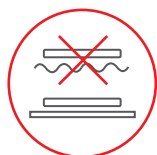

Meble składaj zawsze na równej powierzchni.

ENG Always assemble furniture on a level surface.

DE Bauen Sie die Möbel immer auf einer ebenen Fläche auf.



Stosuj się do kolejności montażu wskazanej w instrukcji.

ENG Follow the installation sequence indicated in the instructions.


DE Befolgen Sie die in der Anleitung angegebene Installationsreihenfolge.



Upewnij się ile osób będzie potrzebnych do montażu.

ENG Make sure how many people will be needed for assemblies.

DE Überlegen Sie, wie viele Personen für die Versammlungen benötigt werden.

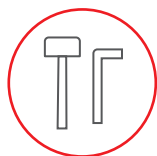

Skompletuj narzędzia według załączonej listy.

ENG Complete the tools according to the attached list.

DE Vervollständigen Sie die Werkzeuge gemäß der beigefügten Liste.



Uważaj na ciężkie i ostre przedmioty.

ENG Watch out for heavy and sharp objects.

DE Achten Sie auf schwere und scharfe Gegenstände.



W razie pytań zadzwoń lub napisz do naszego doradcy.


+48 725 333 364 | pomoc@reeco.info

ENG If you have any questions, call or write to our advisor.

DE Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie unseren Berater an oder schicken Sie ihm eine E-Mail.


CAŁKOWITA ILOŚĆ ELEMENTÓW

ENG TOTAL NUMBER OF ELEMENTS | DE GESAMTZAHL DER ELEMENTE

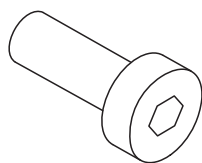

x 4

M8/20 RP-000-002-M8x20

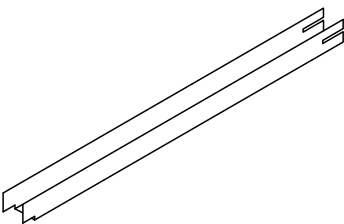


x 2





x 4

P1M8 RP-000-008-M8P


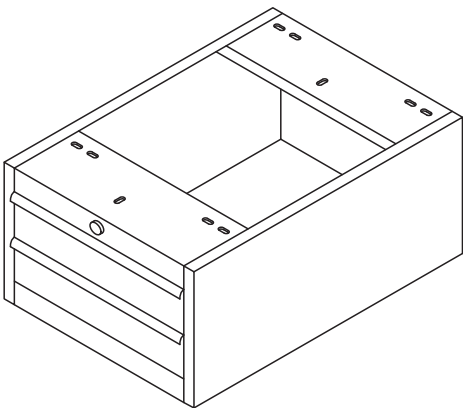


x 1

1

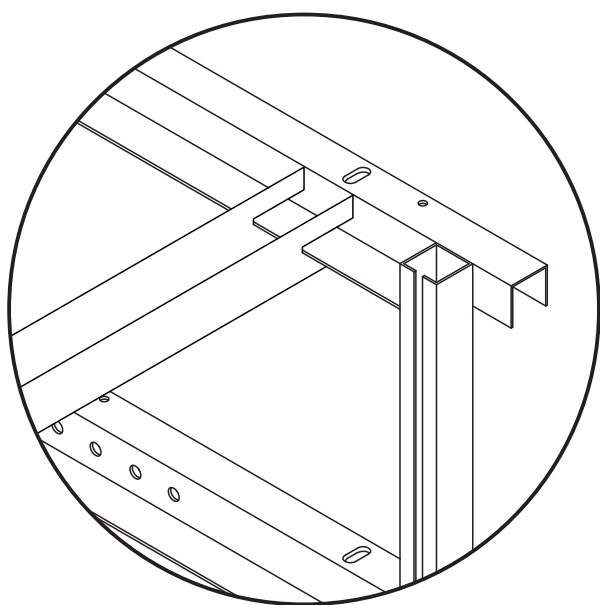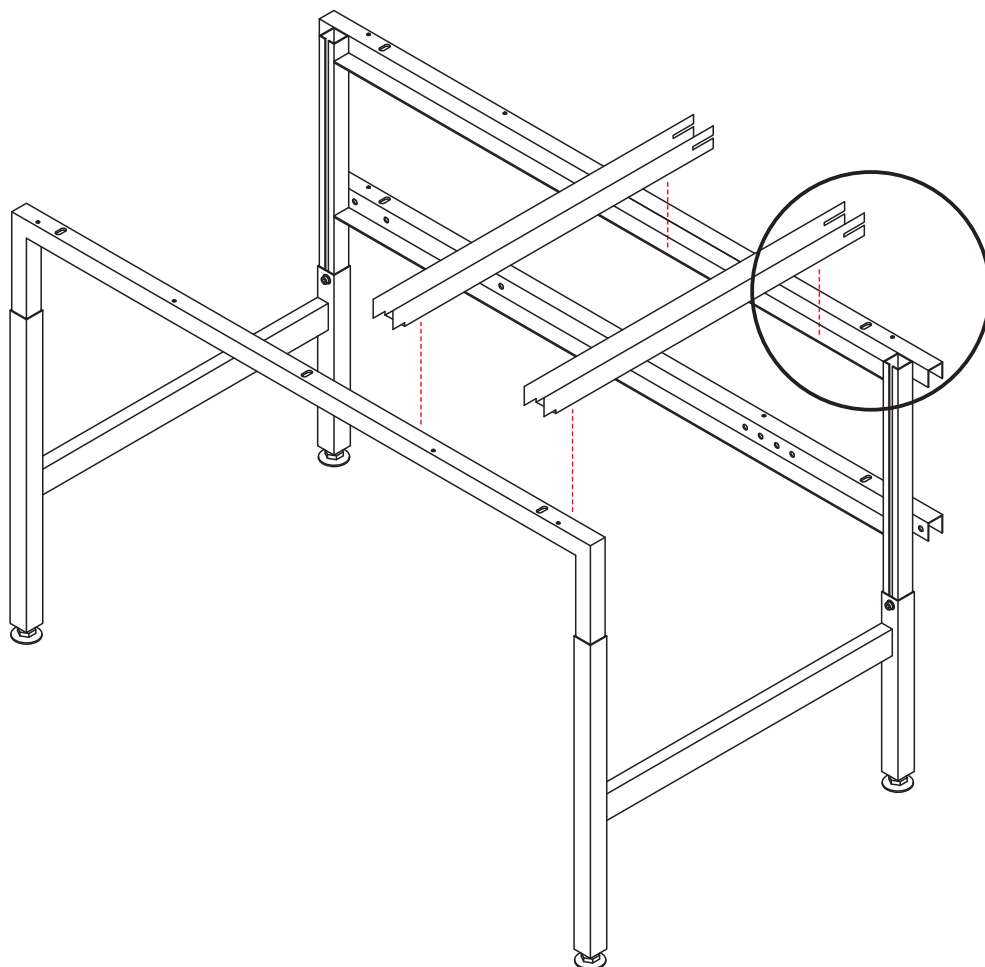

2

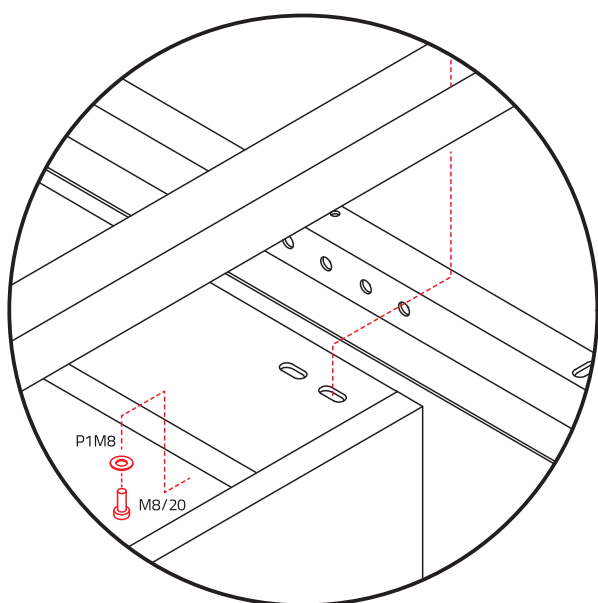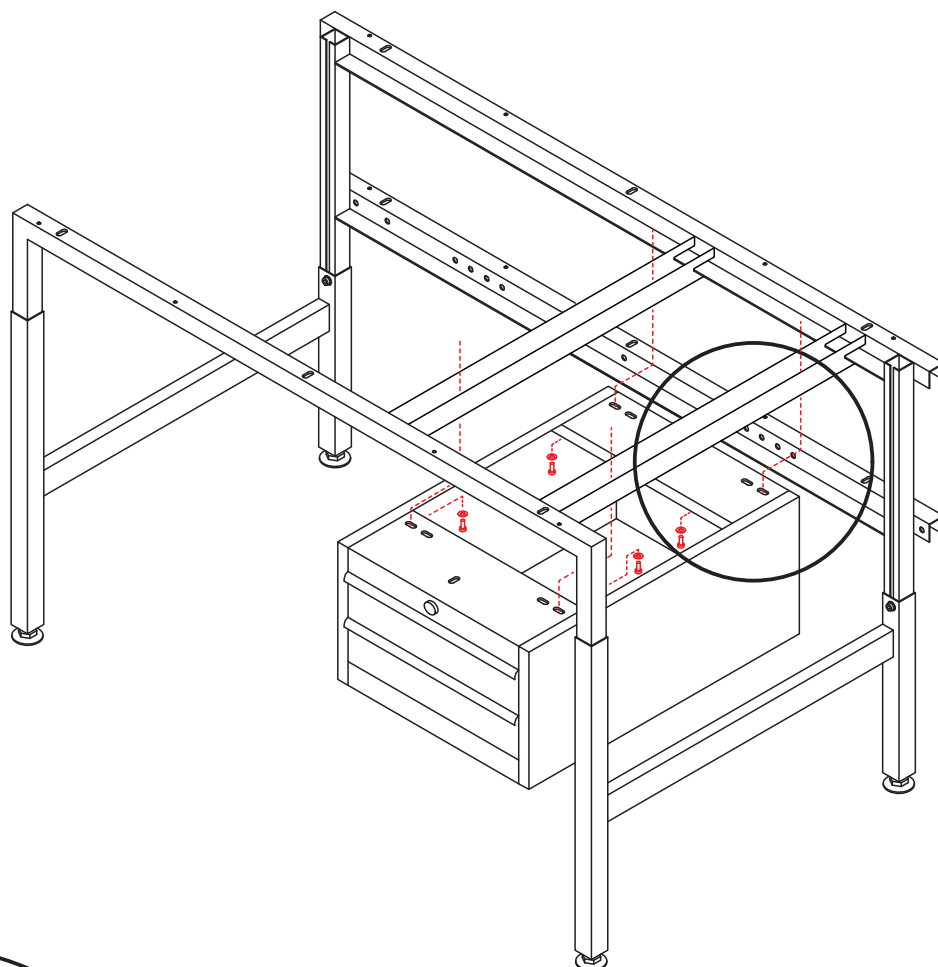

M8/20



x 4

P1M8



x 4

Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z pełną treścią instrukcji.

Prosimy pamiętać że stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji przedłuży trwałość, estetykę oraz pozwoli na bezpieczne korzystanie z wyrobu.

1. Przeznaczenie i opis wyrobu

Meble Reeco stanowią wyposażenie hal produkcyjnych, serwisowych oraz laboratoriów.

Jakość wykonanie i zastosowane rozwiązania konstrukcyjne mebli gwarantują wysoki komfort użytkownikowi.

Parametry techniczne i właściwości antystatyczne są zgodne z normą EN 61340-5-1.

Przy indywidualnym doborze mebli zawsze uwzględnić należy:

- Warunki użytkowania
- Obciążenie stanowiska
- Warunki oświetlenia

2A. Parametry techniczne szafki podwieszanej - dwie szuflady

- Maksymalne obciążenie szuflady: 20 kg
- Maksymalne obciążenie szafki: 40 kg
- Centralny zamek

Numer katalogowy	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	Wysokość (mm)
RF-016-3826-9003	380	520	260

2B. Parametry techniczne szafki podwieszanej - cztery szuflady

- Maksymalne obciążenie szuflady: 20 kg
- Maksymalne obciążenie szafki: 80 kg
- Centralny zamek

Numer katalogowy	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	Wysokość (mm)
RF-016-4566-9003W	455	520	700

3. Czyszczenie i konserwacja

Meble wymagają specjalnego postępowania w zakresie czyszczenia i pielęgnacji.

- Do konserwacji mebli należy stosować środki dedykowane do czyszczenia powierzchni ESD REZTORE 0,5L.
- Do konserwacji mebli nie wolno stosować ogólnie dostępnych środków ochrony mebli drewnianych zawierających fluid w postaci wosków, teflonów itp.
- Do czyszczenia mebli nie stosować agresywnych środków czyszczących i rozpuszczalników.
- Nie stosować twardych szczotek czy szorstkich ścierek mogących porysować powierzchnie mebli.
- Czyszczenie strumieniem pary nie jest wskazane.

4. Warunki gwarancji

„RENEX”, producent mebli Reeco bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne defekty materiału czy błędy technologiczne wynikłe w produkcji przez określony czas 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży.

Okres gwarancji dla każdego z wyrobów określony jest w Karcie Gwarancyjnej.

5. Certyfikaty

Meble Reeco PREMIUM posiadają certyfikaty zgodności z normą :

PN-EN 61340-5-1:2009, (IEC 61340-5-1:2007), PN-EN 13150:2004 i PN-EN 14727:2006

Please read the manual before use.

Please note that following the instructions in this manual will help prolong life span of the product, keep it in good condition and allow for safe use.

1. Product designation and description

Reeco furniture is designed to be used in production halls, service shops and laboratories.
High quality of the product as well as design solutions applied guarantee high comfort of usage.
Reeco furniture is compliant with requirements of EN 61340-5-1 standard.

While choosing furniture always take into account the following factors:

- Terms of use
- Load capacity
- Lighting conditions

2A. Specifications - dual drawer unit

- Max. load capacity per drawer: 20 kg
- Total max load capacity: 40 kg
- Central lock

Catalogue number	Width (mm)	Depth (mm)	Height (mm)
RF-016-3826-9003	380	520	260

2B. Specifications - quadruple drawer unit

- Max. load capacity per drawer: 20 kg
- Total max load capacity: 80 kg
- Central lock

Catalogue number	Width (mm)	Depth (mm)	Height (mm)
RF-016-4566-9003W	455	520	700

3. Cleaning and maintenance

Reeco furniture require special cleaning and care procedures.

- For the furniture maintenance please use agents dedicated for ESD surfaces cleaning, eg. REZTORE 0,5L
- Do not use generally available chemicals to protect wooden furniture containing fluids in the form of waxes, Teflon, etc
- Do not use aggressive cleaning agents and solvents.
- Do not use hard brushes or abrasive cloths that can scratch the surface of furniture.
- Steam jet cleaning is not recommended.

4. Terms of warranty

„RENEX", the manufacturer of Reeco furniture, assumes responsibility for potential material defects or manufacturing defects for a specified period of 12 months from the date of sale.
The warranty period for each product is specified in the Warranty Card.

5. Certificates

Reeco CLASSIC workstations are complaint with the following standards PN-EN 61340-5-1:2009, (IEC 61340-5-1:2007), PN-EN 13150:2004 and PN-EN 14727:2006.



Reeco

HEADQUARTER - POLAND

Al. Kazimierza Wielkiego 6E
87-800 Włocławek, POLAND

T: + 48 54 427 04 00
E: office@reeco.info

Product Manager
T: + 48 601 592 555
E: esdworkstations@reeco.info

WWW.REECO.INFO

BRANCH - BUŁGARIA

Botevgradsko Logistics Park
blvd. Botevgradsko Shose 228
1839 Sofia

T: + 359 877 066 363
E: office@renex.bg

BRANCH - CROATIA

Ulica Grada Vukovara 271
Chromosov toranj, 10000 Zagreb

T: + 385 99 44 89 777
E: croatia@reeco.info

BRANCH - ROMANIA

Strada Văliug, nr. 32
Parter, Sector 1, 13986 București

T: + 40 799 774 330
E: romania@reeco.info

BRANCH - SERBIA

Kneza Mihajla Obrenovića 25
Pančevo

T: + 381 65 361 51 73
E: serbia@reeco.info

Reeco.info